


## BRUCIATORI AZ 2.9 – 2.9/L – 2.9 PR – 2.9 PR/L

## ATTENZIONE:

- non scambiare il neutro con la fase
- eseguire un buon collegamento di terra
- il ponte 3-8 sulla basetta LOA è presente solo nei modelli senza preriscaldatore

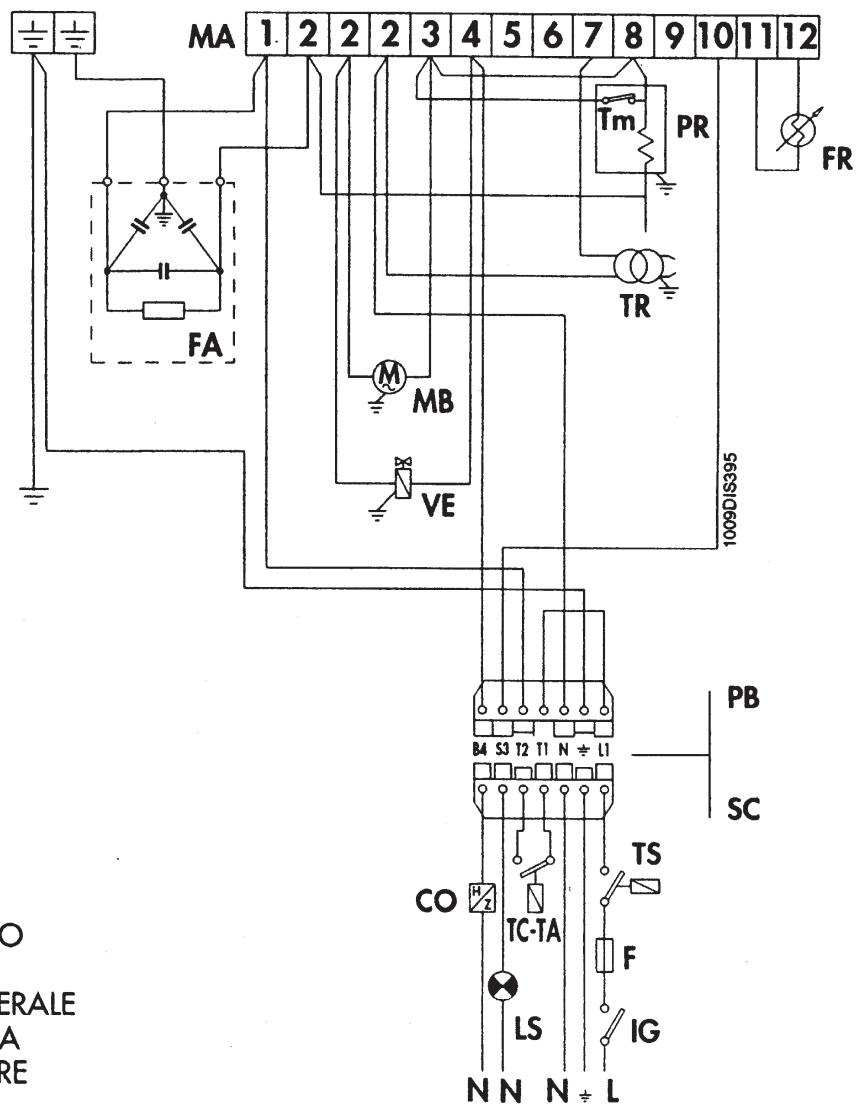

## LEGENDA

- CO CONTAORE  
 F FUSIBILE  
 FA FILTRO ANTIDISTURBO  
 FR FOTORESISTENZA  
 IG INTERRUTTORE GENERALE  
 LS LAMPADA SICUREZZA  
 MB MOTORE BRUCIATORE  
 PB PRESA BRUCIATORE  
 PR PRERISCALDATORE  
 SC SPINA  
 TA-TC TERMOSTATO CALDAIA AMB.  
 TR TRASFORMATORE D'ACCENSIONE  
 TS TERMOSTATO SICUREZZA  
 Tm TERMOSTATO DI MINIMA  
 VE VALVOLA Elettromagnetica